MANUAL DE USO



LEA Y COMPRENDA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

Aviso: Las imágenes mostradas en este manual son meramente orientativas. El producto real puede presentar ligeras diferencias respecto a las ilustraciones incluidas.

GUÍA VISUAL DE SEGURIDAD

Estas imágenes resumen las precauciones principales antes de instalar, utilizar o limpiar el calefactor.



Figura 1. Colocación correcta del calefactor, distancias mínimas y condiciones de uso.



Figura 2. Advertencias principales: no cubrir, no usar cerca del agua, mantener alejado de materiales inflamables y niños.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

El calefactor industrial Blizztherm incorpora carcasa metálica, asas de transporte, panel de control, termostato, rejilla frontal, resistencia y ventilador interno.



Figura 3. Componentes principales del calefactor.

Características	Valor
Clase de protección contra el agua	IP24
Tensión	400 V 3~
Potencia requerida	15 KW
Corriente	21,7 A
Ajustes	9,5 / 5 / 10 / 15 KW
Medidas del producto	322 × 600 × 555 mm
Peso neto	17,9 kg

PANEL DE CONTROL



El diseño del panel puede variar según el modelo. En este modelo, el panel permite encender el equipo, seleccionar la potencia de calefacción y regular la temperatura mediante el termostato.

En los modelos con
selector de calefacción y termostato, el elemento calefactor se activa al elegir una de las potencias disponibles y el termostato regula la temperatura ambiente.

El selector permite elegir entre ventilación y diferentes niveles de calefacción: 5000 W, 10000 W y 15000 W, según la posición seleccionada.

1. Coloque el calefactor en posición vertical sobre una superficie firme y a una distancia segura de agua,
humedad y materiales inflamables.

2. Conecte el calefactor a la red eléctrica apropiada según la placa de características.

3. Encienda el equipo usando el selector o interruptor y elija una de las potencias disponibles.

4. Ajuste el termostato al nivel deseado. Cuando se alcance la temperatura seleccionada, la resistencia dejará de calentar, pero el ventilador seguirá funcionando.

5. Cuando la temperatura ambiente baje, el calefactor volverá a arrancar automáticamente para mantener la temperatura constante.

6. Si el calefactor deja de calentar por sobretemperatura, el protector térmico desconectará temporalmente la resistencia. Apague el equipo, revise la entrada y salida de aire, desenchufe y espere al menos 10 minutos antes de reiniciar.

ADVERTENCIAS GENERALES Y NORMAS DE SEGURIDAD

Lea el manual antes de utilizar el calefactor y use el equipo únicamente sobre una superficie firme, horizontal y estable. No lo cubra ni bloquee la entrada o salida de aire; mantenga al menos 1 metro de distancia en la salida de aire y 50 cm en la parte trasera.

No utilice el calefactor cerca de agua, humedad, gases explosivos, disolventes o materiales inflamables. Manténgalo alejado de cortinas, textiles, muebles, niños y animales. No deje el aparato funcionando sin supervisión y desenchúfelo cuando no esté en uso.


No use el equipo si presenta daños visibles, si se ha caído o si el cable está deteriorado. Las reparaciones o sustituciones del cable deben ser realizadas por personal cualificado.

Los niños solo pueden utilizar el aparato bajo supervisión y nunca deben jugar con él ni realizar tareas de limpieza o mantenimiento. Al final de su vida útil, el producto debe reciclarse en un punto autorizado para aparatos eléctricos y electrónicos.

No conecte otros aparatos a la misma toma de corriente que el calefactor.

CONEXIÓN DEL ACOPLADOR INDUSTRIAL

Este modelo se suministra con una toma industrial instalada en el calefactor. Para su utilización es necesario un acoplador industrial compatible de 5 polos, 380/415 V, 50/60 Hz, con toma de tierra.

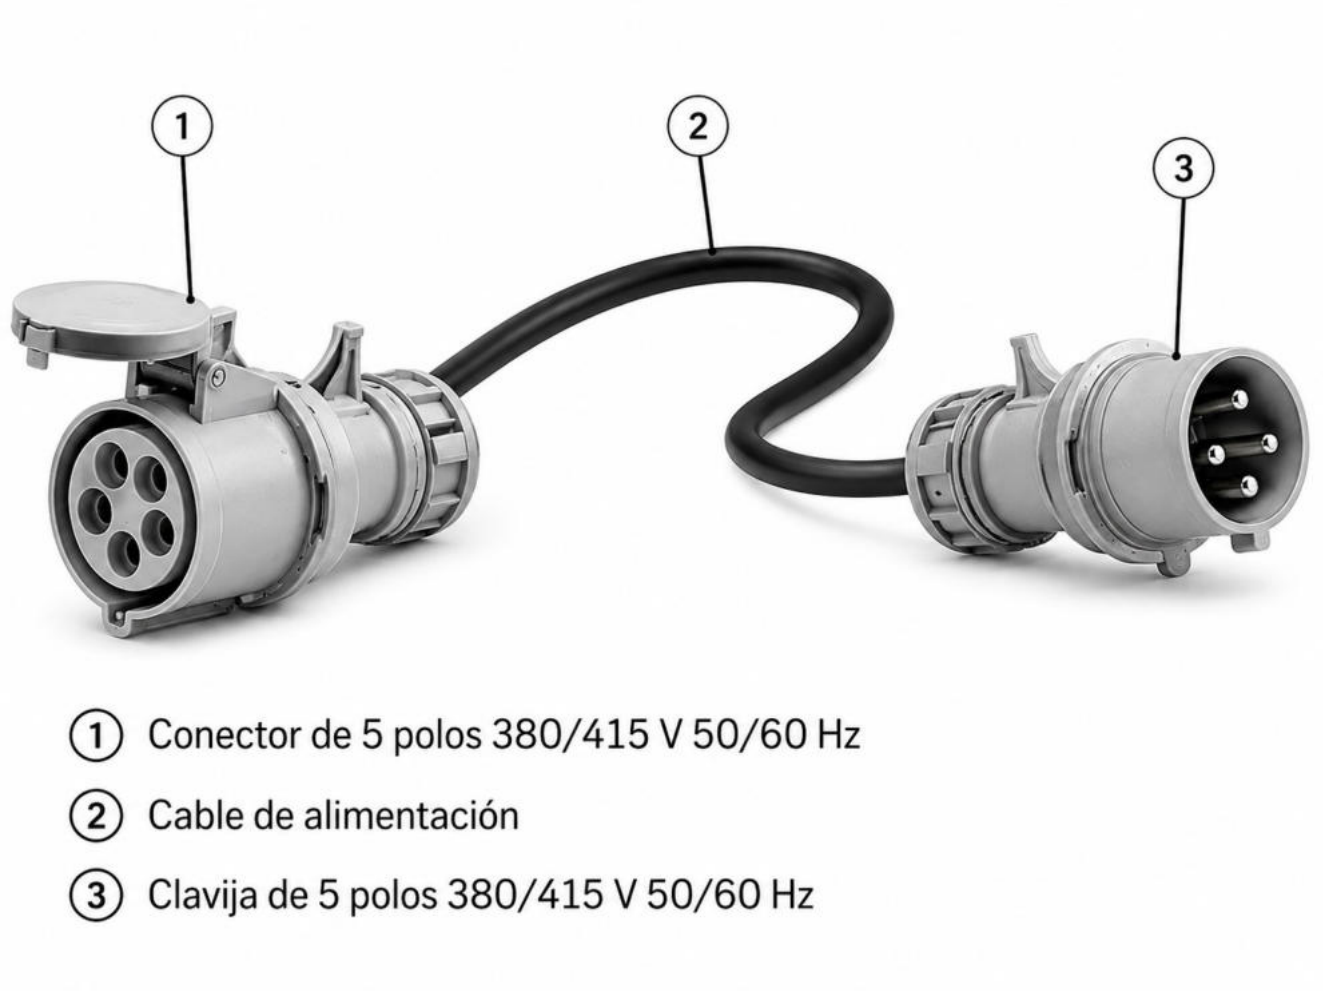

- Use un acoplador industrial compatible con el aparato y con conexión a tierra.
- El acoplador debe estar homologado VDE.
- La longitud del cable de alimentación debe ser superior a 1,8 m e inferior a 3 m. Un cable demasiado largo o pesado puede provocar desconexiones, riesgo de tropiezo o de choque eléctrico.
- Abra la tapa de la toma siguiendo la dirección indicada e inserte el conector en la posición correcta.
- Después del uso, apague primero el aparato, desconéctelo de la red, retire el acoplador y cierre la tapa de la toma.

PARA SU SEGURIDAD, CONECTE SIEMPRE EL EQUIPO A UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON TOMA DE TIERRA ADECUADA.

INSTRUCCIONES DE USO

Siga esta secuencia para utilizar el calefactor de forma segura. No deje el equipo funcionando sin supervisión durante periodos prolongados.



LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Siga estas indicaciones para limpiar, mantener y almacenar el calefactor de forma segura. Desenchufe siempre el equipo y deje que se enfríe antes de cualquier limpieza o mantenimiento.



FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN TÉRMICA

Este calefactor incorpora un termostato y un limitador térmico sin rearme automático para controlar los elementos calefactores. En caso de sobrecalentamiento, el protector térmico desconectará temporalmente la resistencia para garantizar la seguridad.

El motor del ventilador no está controlado directamente por el termostato principal; por eso puede seguir funcionando cuando el termostato desconecta el elemento calefactor. Además, este modelo incorpora un termostato adicional para el ventilador. Si la temperatura interna del calefactor es elevada, el ventilador puede seguir funcionando aunque el equipo esté apagado, con el fin de enfriar el interior del aparato.

Al usar el calefactor por primera vez, puede observar una ligera emisión de humo. Esto es normal y desaparece al poco tiempo. La resistencia de acero inoxidable puede conservar restos del aceite protector aplicado durante la producción.

PRECAUCIÓN: ALGUNAS PARTES DEL PRODUCTO PUEDEN CALENTARSE MUCHO Y CAUSAR QUEMADURAS. EXTREME LA ATENCIÓN CUANDO HAYA NIÑOS O PERSONAS VULNERABLES CERCA.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS E INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Pruebe las siguientes comprobaciones antes de contactar con el servicio técnico. Desenchufe siempre el aparato antes de revisar obstrucciones o realizar mantenimiento.

Problema	Posible Causa	Solución
El calefactor no funciona aunque está enchufado.	Enchufe suelto o mala conexión.	Desenchufe, revise enchufe y toma, y vuelva a conectar.
El calefactor no funciona aunque está enchufado.	No hay corriente en la toma.	Use una toma adecuada con alimentación.
La resistencia se pone incandescente.	Tensión demasiado alta o demasiado baja.	Utilice una alimentación conforme a la etiqueta del producto.
La resistencia se pone incandescente.	Entrada de aire bloqueada.	Aleje cortinas, bolsas, papel u objetos que puedan bloquear la entrada.
No calienta o solo funciona el ventilador.	Selector sin posición de calefacción.	Gire el selector a una posición de calor.
No calienta o solo funciona el ventilador.	El termostato ha actuado.	Gire el termostato y compruebe si se oye el clic de apertura/cierre. El equipo reanudará el calor al enfriarse si no hay avería.
No calienta o solo funciona el ventilador.	Protector térmico activado por sobrecalentamiento.	Apague el equipo, revise entrada y salida de aire, desenchufe y espere al menos 10 minutos antes de reiniciar.
Ruido anormal.	El aparato no está vertical o está sobre una superficie irregular.	Colóquelo en una superficie plana y estable.

Tipo de control	Valor
Control electrónico	No
Temporizador diario o semanal	No
Detección de presencia	No
Detección de ventana abierta	No
Control a distancia	No
Arranque adaptativo	No
Límite de tiempo de funcionamiento	No
Sensor de bulbo negro	No
Autoaprendizaje	No
Precisión de control avanzada	No

ELIMINACIÓN Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

No deseche el calefactor junto con la basura doméstica. Debe reciclarse en un punto de recogida adecuado para aparatos eléctricos. Consulte con las autoridades locales o el distribuidor para conocer las opciones de reciclaje disponibles.

ADVERTENCIA AMBIENTAL: DESECHAR APARATOS ELÉCTRICOS DE FORMA INCORRECTA PUEDE CONTAMINAR EL SUELO, EL AGUA Y AFECTAR A LA SALUD.

INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Toolsplace S.L. no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes de:

- Uso del equipo para fines distintos a los descritos en este manual.
- Modificaciones y/o reparaciones del equipo sin permiso previo por escrito de Blizztherm.
- Lesiones o muerte causadas por modificar, desactivar, anular o eliminar funciones de seguridad.
- Daños al equipo por influencias externas.
- Mal funcionamiento del equipo.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA / FICHA ERP

Ficha informativa conforme al Reglamento (UE) 2024/1103 para calefactores locales de gas.

Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o uso ocasional. Este producto no es adecuado como sistema principal de calefacción.

Campo	Valor
Fabricante	Toolsplace S.L.
Dirección	Carrer Segorbe, 45, 03206 Elx, Alacant
Identificador del modelo	0461000005
Categoría	Calefactor eléctrico industrial
Clase de protección contra el agua	IP24
Funcionalidad de calefacción indirecta	No aplica
Potencia térmica directa	15 kW
Potencia térmica indirecta	N/A
Combustible	Electricidad

TIPO DE CONTROL

Parámetro	Valor
Selector de potencia	Sí
Termostato mecánico ambiente	Sí
Potencia de una sola etapa sin control de temperatura	No
Dos o más etapas manuales sin control de temperatura	No
Control de temperatura ambiente mediante termostato mecánico	Sí
Control electrónico de temperatura ambiente	No
Control electrónico con temporizador diario	No
Control electrónico con temporizador semanal	No
Detección de presencia	No
Detección de ventana abierta	No
Control a distancia	No
Arranque adaptativo	No
Límite de tiempo de funcionamiento	No
Sensor de bulbo negro	No
Autoaprendizaje	No
Precisión de control avanzada	No

RENDIMIENTO Y CONSUMO

Parámetro	Valor
Potencia térmica nominal (Pnom)	15 kW
Potencia térmica mínima (Pmin)	5 kW
Potencia térmica continua máxima (Pmax,c)	15 kW
Eficiencia energética estacional en modo activo	85,0 %
Consumo en modo apagado	0,00 W
Consumo en modo espera	0,00 W
Consumo en modo reposo	0,00 W
Consumo en modo espera en red	0,00 W
Modo espera con visualización de información	No

IMPORTANTE: LOS DATOS DE ESTA FICHA DEBEN COINCIDIR CON LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, MARCADO CE Y DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD.

BLIZZTHERM

C/ Segorbe nº 45 - 03206 P. I. Carrús Elche (ALICANTE)
info@blizztherm.es | **www.blizztherm.es**